

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ÎNAINTE DE A FOLOSI MAȘINA DE SPĂLAT

PRIMUL CICLU DE SPĂLARE

PRECAUȚII ȘI RECOMANDĂRI GENERALE

DESCRIEREA MAȘINII DE SPĂLAT

SIGURANȚĂ PENTRU COPII

DETERGENȚII ȘI ADITIVII

EVACUAREA APEI REZIDUALE

SCOATEREA FILTRULUI

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

GHID DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

SERVICE-UL

TRANSPORT ȘI MANIPULARE

INSTALAREA

ÎNAINTE DE A FOLOSI MAȘINA DE SPĂLAT

1. Îndepărtați ambalajul și controlați

- După dezambalare asigurați-vă că mașina de spălat nu este deteriorată. Dacă aveți vreun dubiu, nu folosiți mașina de spălat. Contactați Service-ul autorizat sau vânzătorul dumneavoastră local.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor materiale de ambalaj (saci de plastic, polistiren, etc.) întrucât sunt potențial periculoase.

2. Îndepărtați buloanele de protecție pentru transport

- Aparatul este prevăzut cu buloane de protecție pentru transport pentru a preveni eventualele deteriorări interne pe durata transportului. **Înainte de a folosi mașina de spălat, buloanele de protecție pentru transport trebuie să fie îndepărtate** (vezi "Instalarea"/"Îndepărtați buloanele de protecție pentru transport").

3. Instalați mașina de spălat

- Instalați mașina de spălat pe o suprafață de pardoseală solidă și nivelată. În cazul unei podele care nu este prea solidă, aparatul trebuie instalat în colțul camerei.
- Reglați piciorușele pentru a asigura stabilitatea mașinii și nivelarea (vezi "Instalarea"/"Reglați piciorușele").

4. Alimentare cu apă

- Racordați furtunul de alimentare cu apă în conformitate cu reglementările companiei locale de apă (vezi "Instalarea"/"Conectați furtunul de alimentare cu apă" și instrucțiunile de pe punga furtunului).
- Alimentarea cu apă: Numai apă rece (dacă nu există alte informații în tabelul cu programe)
- Robinetul: racord filetat de 3/4" pentru furtun
- Presiune: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5. Furtun de evacuare

- Racordați furtunul de evacuare la sifonul ventilat sau agățați-l pe marginea chiuvetei cu ajutorul cotului în formă de "U" (vezi "Instalarea"/"Conectați furtunul de evacuare a apei").


6. Conexiuni electrice

- Conexiunile electrice trebuie să fie executate de un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile fabricantului și cu reglementările locale de siguranță în vigoare.
- Informațiile asupra tensiunii, consumului de putere și a protecției electrice sunt furnizate pe panoul frontal în spatele cadrului ușii.
- Aparatul trebuie să fie conectat la rețeaua electrică folosind numai o priză cu împământare în conformitate cu normativele stabilite. Împământarea aparatului este obligatorie prin lege. Fabricantul nu își asumă responsabilitatea pentru accidentarea persoanelor sau a animalelor domestice, sau pentru pagubele materiale derivate din nerespectarea instrucțiunilor de mai sus.
- Nu utilizați prelungitoare sau prize multiple.
- Înainte de a executa orice acțiune de întreținere a mașinii de spălat scoateți ștecherul din priză sau opriți alimentarea cu curent electric.
- După instalarea aparatului, conectarea sau deconectarea de la rețeaua de alimentare electrică trebuie să fie asigurată printr-un întrerupător bipolar.
- Nu utilizați mașina de spălat dacă s-a deteriorat în timpul transportului. Informați Service-ul autorizat.
- Cablul de alimentare electrică poate fi înlocuit doar de Service-ul autorizat.
- Folosiți mașina de spălat doar pentru uzul casnic și pentru utilizările prevăzute.

PRIMUL CICLU DE SPĂLARE


Vă recomandăm să efectuați primul ciclu de spălare fără rufe.

Această operațiune va îndepărta apa rămasă în mașină în timpul testării mașinii de către fabricant.

1. Deschideți robinetul de alimentare cu apă.
2. Închideți ușa aparatului.
3. Vărsați o cantitate mică de detergent (circa 30 ml) în dozatorul de detergent .
4. Selectați un program scurt de spălare (vezi tabelul cu programe).
5. Apăsăți butonul "Start/Pauză".

PRECAUȚII ȘI RECOMANDĂRI GENERALE


1. Ambalajul

- Ambalajul este reciclabil în proporție de 100% și este marcat cu simbolul de reciclare . Respectați reglementările locale în vigoare atunci când aruncați ambalajul.

2. Eliminarea ambalajelor și a aparatelor vechi

- Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE referitoare la Deșeurile de Echipament Electric și Electronic (WEEE).

Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor, consecințe care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzătoare la gunoi a acestui produs.

Simbolul  de pe produs, sau de pe documentele care însoțesc produsul, indică faptul că acesta nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentului electric și electronic.

Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie făcută în conformitate cu normele locale pentru eliminarea deșeurilor.

Pentru informații mai detaliate privind eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați administrația locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

- Mașina de spălat este fabricată din materiale reutilizabile. Mașina de spălat trebuie să fie aruncată respectând dispozițiile locale pentru eliminarea deșeurilor.
- Înainte de a o arunca, scoateți ștecherul din priză și tăiați cablul de alimentare, astfel încât mașina de spălat să fie inutilizabilă.
- Reziduurile de detergent trebuie de asemenea înlăturate din dozatorul de detergent, din tambur, din furtunul de evacuare a apei și din pompă, înainte de a arunca mașina de spălat. În caz contrar, reziduurile de detergent pot ajunge în apa freatică pe durata procesului de eliminare și o pot contamina.

3. Protecție pentru copii

- Aparatul nu trebuie să fie folosit de copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu mașina de spălat, să intre în interiorul acesteia, să mănuiască sertarul pedestalului sau conținutul său.

4. Instrucțiuni de siguranță

- Nu trebuie așezat nici un fel de aparat deasupra mașinii de spălat (de exemplu storcător de rufe, încălzitor de apă etc.).
- Mașina de spălat trebuie instalată numai în spații închise.
- Nu păstrați produse inflamabile în apropierea aparatului.

5. Recomandări generale

- Nu lăsați niciodată aparatul aprins dacă nu este necesar. Închideți robinetul de apă.
- Înainte de a efectua orice operație de curățare sau de întreținere, scoateți ștecherul din priză sau deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
- Folosiți o cârpă umedă și un detergent neutru pentru a curăța exteriorul aparatului.
- Nu folosiți detergenți abrazivi.
- Nu încercați să deschideți ușa cu forța.
- Dacă este necesar, cablul electric poate fi înlocuit cu unul identic care poate fi obținut de la Service-ul autorizat. Cablul de alimentare va trebui să fie înlocuit doar de către un tehnician specializat.

6. Declarație de Conformitate CE

- Această mașină de spălat a fost proiectată, fabricată și distribuită în conformitate cu normele de siguranță ale directivelor CE:
Directiva pentru tensiuni joase 73/23/CEE
Directiva EMC (Compatibilitate Electromagnetică) 89/336/CEE
Directiva CE de marcare 93/68/CEE



DESCRIEREA MAȘINII DE SPĂLAT

1. Suprafața de lucru
2. Panoul de comenzi
3. Dozatorul de detergent
4. Eticheta cu informații pentru Service (pe panoul frontal, în spatele cadrului ușii)
5. Ușa
6. Mânerul ușii
 - Pentru a deschide ușa, trageți de mâner
 - Închideți ușa apăsând-o cu putere (până auziți declicul de închidere)
7. Piciorușe reglabile
8. Filtru în spatele capacului



SIGURANȚĂ PENTRU COPII

Suntem bucuroși că ați ales mașina noastră de spălat, prevăzută cu un tambur cu capacitate foarte mare și o ușă mare. Acestea pot fi de asemenea atrăgătoare și pentru copiii dumneavoastră, și de aceea am luat măsuri de siguranță speciale, pentru a-i proteja dacă cumva se joacă în interiorul sau în preajma mașinii. Aceste măsuri sunt destinate pentru a-i ajuta pe părinții ocupați, dar rețineți faptul că de fapt copiii nu trebuie să se joace niciodată cu mașina, indiferent dacă este în funcțiune sau nu.

Deschiderea ușii

Ușa NU are un dispozitiv de blocare special, astfel încât poate fi deschisă din interior fără o forță prea mare de către un copil mic dacă mașina nu este în funcțiune. Dacă mașina este pornită, ușa este blocată astfel încât apa fierbinte sau rufele nu pot să iasă afară.

Blocarea ușii

După ce programul a început, ușa este blocată și aproximativ 0,5 l de apă este admisă în tambur. Ușa este apoi deblocată pentru câteva secunde și după aceea este blocată până la terminarea programului. Luminița de avertizare "Ușa blocată" se aprinde dacă ușa este blocată. Dacă ușa trebuie să fie deschisă pe durata unui program, apăsați butonul "Start/Pauză". Luminița de avertizare "Ușa blocată" se stinge și indicatorul "Start/Pauză" clipește. Ușa poate fi acum deschisă. Mașina poate fi pornită din nou prin închiderea ușii și apăsarea butonului "Start/Pauză".

Ușa nu poate fi niciodată deschisă în anumite faze ale ciclului de spălare, de exemplu atunci când apa este foarte fierbinte sau se poate scurge afară. În aceste situații ușa rămâne blocată și luminița de avertizare "Ușa blocată" se aprinde din nou după ce butonul "Start/Pauză" a fost apăsat. Dacă totuși aveți nevoie urgentă să deschideți mașina, nu scoateți ștecherul afară din priză, ci apăsați butonul "Reset/Deblocare ușă". Astfel se evacuează toată apa afară, și ușa poate fi apoi deschisă.

SIGURANȚĂ PENTRU COPII

Butonul “Siguranță pentru copii”

Puteți împiedica pornirea mașinii de către copii prin dezactivarea butoanelor de comandă. Pentru aceasta, APĂSAȚI și ȚINEȚI APĂSAT butonul “Siguranță pentru copii” timp de 5 secunde. Se va aprinde un indicator luminos și toate butoanele de comandă vor fi dezactivate. Numai butonul selector de programe poate fi rotit, astfel încât mașina poate fi oprită imediat în caz de urgență. Pentru aceasta, rotiți butonul la poziția “0”. Dacă mașina execută deja un program atunci când a fost fixată “Siguranța pentru copii”, programul va continua în mod normal până la sfârșit, dar nu se vor mai putea face nici un fel de modificări asupra programului. Dacă mașina este oprită după apăsarea butonului “Siguranță pentru copii”, nu se va mai putea porni un alt program. Dacă butonul selector de programe este apoi rotit pe poziția unui program, indicatorul luminos “Siguranță pentru copii” clipește scurt indicând faptul că este activat. Pentru a dezactiva blocarea în orice moment, APĂSAȚI butonul “Siguranță pentru copii” DIN NOU și ȚINEȚI APĂSAT timp de 5 secunde.

Șuruburile dispozitivului de siguranță pentru copii (în interiorul ușii)

Activarea siguranței pentru copii

1. Deschideți ușa.
2. Folosind inserția din dozatorul de detergent, rotiți șurubul din plastic de dedesubtul mânerului în sens antiorar cu circa 180°. Șurubul iese acum puțin înafară și ușa nu poate fi închisă.

Dezactivarea siguranței pentru copii

1. Utilizați inserția din dozatorul de detergent pentru a readuce șurubul la poziția sa originală. Ușa poate fi acum închisă.

DETERGENȚII ȘI ADITIVII

Umplerea cu detergenți și aditivi

Extrageți complet dozatorul de detergent.



Turnați detergent:


Compartiment 

- Detergent pentru prespălare

Compartiment 

- Detergent pentru spălarea principală
- Agent pentru îndepărtarea petelor
- Substanță de dedurizare a apei (duritatea apei 4)

Când folosiți detergent lichid, puneți inserția divizoare în locașul din față , atunci când folosiți detergent praf, în locașul din spate .

Compartiment 

- Lichid emolient
- Apret lichid


Adăugați lichidul emolient și balsamul de rufe fără a depăși semnul “Max”.

Împingeți la loc dozatorul de detergent până se înclinchează în poziție.

Utilizarea de înălbitor pe bază de clor

- Spălați rufe cu programul dorit (Bumbac, Sintetice), adăugând o cantitate corespunzătoare de înălbitor pe bază de clor în compartimentul pentru LICHID EMOLIANT (închideți cu grijă dozatorul de detergent).
- Imediat după terminarea programului, porniți programul “Clătire și centrifugare” pentru a elimina orice miros rezidual de înălbitor; dacă doriți, puteți adăuga balsam de rufe.



detergent lichid-
folosiți locașul față  Insertie
divizoare



detergent praf-
folosiți locașul spate  Insertie
divizoare

Note:

- Păstrați detergenții și aditivii într-un loc sigur, uscat și departe de accesul copiilor.
- Dacă folosiți agenți de decalcifiere, vopsele sau substanțe înălbitoare, asigurați-vă că sunt adecvate pentru utilizarea lor în mașinile de spălat rufe. Agenții de decalcifiere conțin componente care pot deteriora unele părți ale mașinii de spălat.
- Nu folosiți solvenți (terebentină, benzină, etc.)
Nu spălați cu mașina țesături care au fost tratate cu solvenți sau lichide inflamabile.
- Puteți folosi detergent lichid pentru faza de "Prespălare" la programele care prevăd această opțiune.
În acest caz vărsați doar detergenți praf în compartimentul pentru spălarea principală **II**.
- Când folosiți agenți emolienți concentrați pentru țesături, diluați cu apă în dozatorul de detergent până la nivelul "MAX".
- Când folosiți detergenți cu o concentrație mare, utilizați dozatorul furnizat cu detergentul și plasați-l direct în tambur, pentru evitarea problemelor de distribuire a detergentului.
Dacă folosiți detergent tip gel, vă rugăm folosiți reglajul pentru detergent praf al inserției.
- Pentru Pornire cu întârziere, vă rugăm folosiți numai detergent praf. Detergentul praf rămâne în dozatorul de detergent până la începerea programului, dar detergenții lichizi pot curge din dozatorul de detergent.
- Dacă folosiți apret pudră, urmăriți informațiile fabricantului de apret și procedați după cum urmează:
 1. Spălați rufe folosind programul de spălare dorit.
 2. Apoi amestecați apretul conform instrucțiunilor fabricantului de apret.
 3. Fixați programul "Clătire și centrifugare", reduceți viteza la aproximativ 800 rpm și porniți programul.
 4. Extrageți dozatorul de detergent până când puteți vedea circa 3 cm din **II** compartiment.
 5. În timp ce apa curge în dozatorul de detergent, turnați soluția de apret în **II** compartiment.
 6. Dacă la terminarea programului există reziduuri de apret în dozatorul de detergent, curățați-le (vezi "Curățarea și întreținerea").

EVACUAREA APEI REZIDUALE

Evacuarea apei reziduale

Apa reziduală trebuie înlăturată:

- înainte de a transporta mașina de spălat (la mutare),
 - atunci când mașina este instalată în zone în care există pericol de îngheț și
 - înainte de a scoate filtrul.
1. Înainte de a goli apa reziduală, stingeți mașina și scoateți-o din priză. Verificați dacă apa s-a răcit înainte de evacuare.
 2. Rotiți fanta cu 180°, astfel încât punctul să fie îndreptat spre închizătorul în poziția deschis. Puteți folosi inserția din dozatorul de detergent sau o monedă pentru a face acest lucru. Capacul se înclină în jos spre podea.
 3. Scoateți furtunul, puneți un recipient plat dedesubt și trageți capacul afară de pe furtun.
 4. Lăsați apa reziduală să se scurgă până când nu mai curge deloc. Apoi închideți furtunul de evacuare a apei reziduale.
 5. Așezați furtunul în capac, îndoiți capacul în sus și închideți-l, folosind inserția din dozatorul de detergent sau o monedă. Punctul este îndreptat spre închizătorul în poziția închis.
 6. Turnați circa 1 litru de apă în dozatorul de detergent pentru a reactiva sistemul Eco. De asemenea, trebuie să introduceți ștecherul înapoi în priză.
 7. Acum puteți încărca mașina de spălat și puteți porni programul dorit.



SCOATEREA FILTRULUI

Scoaterea filtrului

Filtrul trebuie scos dacă:

- mașina de spălat nu evacuează apa bine,
- articole mici, de exemplu nasturi și monede fac zgomot în interiorul pompei, și
- de 2 - 3 ori pe an pentru verificare.

Trebuie să scurgeți apa reziduală înainte de a scoate filtrul. Efectuați pașii de la "Evacuarea apei reziduale", dar numai până la punctul 4. După aceea, respectați punctele de mai jos.

1. Deschideți filtrul, dar nu-l scoateți în întregime. Rotiți ușor mânerul în sens invers acelor de ceasornic până la evacuarea completă a apei. Înainte de evacuare, asigurați-vă că apa s-a răcit.
2. Așteptați până când apa este complet evacuată.
3. Acum desfaceți complet filtrul și scoateți-l.
4. Curățați filtrul și compartimentul filtrului.
5. Asigurați-vă că rotorul pompei se poate mișca.
6. Introduceți filtrul cu știftul de ghidare îndreptat în sus și înșurubați-l la loc în sensul acelor de ceasornic.
7. Așezați furtunul în capac, îndoiți capacul în sus și închideți-l, folosind inserția din dozatorul de detergent sau o monedă. Punctul este îndreptat spre închizătorul în poziția închis.
8. Turnați circa 1 litru de apă în dozatorul de detergent pentru a reactiva sistemul Eco. De asemenea, trebuie să introduceți ștecherul înapoi în priză.
9. Acum puteți încărca mașina de spălat și puteți porni programul dorit.



CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Exteriorul aparatului și panoul de comenzi

- Curățați folosind un detergent normal de uz casnic (nu utilizați produse abrazive sau solvenți).
- Ștergeți cu o cârpă moale.

Garnitura ușii

- Curățați din când în când cu o cârpă umedă.
- Controlați periodic pliurile garniturii pentru a fi siguri că nu conțin impurități.

Filtrul

- Controlați și curățați filtrul cu regularitate, cel puțin de două sau trei ori pe an (vezi "Scoaterea filtrului").

Nu folosiți fluide inflamabile pentru curățarea aparatului.

Dozatorul de detergent

1. Apăsăți mânerul declanșator din compartimentul de prespălare și scoateți afară dozatorul.
2. Scoateți inserțiile din dozatorul de detergent.
3. Curățați toate componentele sub jet de apă.
4. Puneți la loc componentele în dozatorul de detergent și puneți la loc dozatorul în orificiu.

Controlați și curățați periodic filtrele de sită din racordul de apă.

1. Închideți robinetul de apă.
2. Deșurubați furtunul de alimentare cu apă de la robinet.
3. Curățați filtrul în interiorul său.
4. Înșurubați furtunul înapoi la robinet.
5. Deșurubați furtunul de alimentare de la mașina de spălat.
6. Curățați filtrul de sită din mașina de spălat.
7. Înșurubați furtunul de alimentare înapoi la mașină.
8. Deschideți robinetul de apă și verificați dacă racordurile sunt impermeabile.

GHID DE DETECTARE A DEFECTIUNILOR

Această mașină de spălat este dotată cu funcții automate de siguranță care detectează și realizează diagnosticul defecțiunii într-o fază timpurie și reacționează în mod oportun.

Adeseori, în orice caz, defecțiunile detectate sunt destul de mici pentru a fi rezolvate în câteva minute. De exemplu:

Aparatul nu pornește; nu se aprinde nici o lumină.

Verificați dacă:

- ștecherul este introdus corect în priză de curent;
- priza din perete funcționează în mod corect (utilizați o lampă de birou sau ceva similar pentru a verifica);
- programul este corect selectat.

Aparatul nu pornește dar lampa “Start/Pauză” clipește.

Verificați dacă:

- ușa aparatului este bine închisă (protecție pentru copii);
- programul a fost schimbat;
- robinetul de apă este deschis. În caz contrar, deschideți robinetul și apăsați butonul “Start/Pauză”.

Mașina de spălat se blochează în timpul programului.

Verificați dacă:

- luminița “Oprire clătire” este aprinsă. Terminați această opțiune prin apăsarea din nou pe buton;
- un alt program a fost selectat. Reselectați programul dorit și apăsați pe butonul “Start/Pauză”;
- Luminița “Start/Pauză” se aprinde. Apăsați butonul “Start/Pauză”;
- Sistemul de protecție al aparatului a fost activat. Vezi tabelul cu descrierea defecțiunilor.

Detergentul și aditivii sunt incorect folosiți.

Verificați dacă:

- inserțiile dozatorului de detergent sunt amplasate corect (vezi “Curățarea și întreținerea”);
- a fost furnizată suficientă apă. Filtrele de sită în racordul de apă pot fi blocate (vezi “Curățarea și întreținerea”).

Mașina de spălat vibrează în timpul centrifugării.

Verificați dacă:

- aparatul este instalat pe o suprafață plană și toate cele patru piciorușe se sprijină ferm pe podea (vezi “Instalarea”);
- buloanele de protecție pentru transport au fost îndepărtate. Înainte de a folosi mașina de spălat, buloanele de protecție pentru transport trebuie să fie îndepărtate (vezi “Instalarea”).

Rezultatele centrifugării finale sunt nesatisfăcătoare:

Aparatul dispune de un dispozitiv de detectare a dezechilibrului și un sistem de corectare. Dacă au fost încărcate articole grele (covorașe de baie, halate de baie, etc.) acest sistem poate reduce automat viteza de centrifugare pentru a proteja aparatul sau poate întrerupe complet ciclul de centrifugare, dacă dezechilibrul este prea mare chiar și după câteva porniri de centrifugare.

- Dacă rufele sunt încă prea ude la sfârșitul ciclului, adăugați alte articole pentru a echilibra încărcătura și repetați ciclul de centrifugare.
- Formarea spumei în exces poate împiedica centrifugarea. Asigurați cantitatea corectă de detergent folosit.
- Verificați dacă viteza de centrifugare a fost redusă la 0.

Nu se face alimentarea cu apă sau alimentarea este insuficientă pentru aparatele cu furtun de siguranță:

- aparatul dispune de un furtun de siguranță și supapa de siguranță s-a deschis (indicatorul roșu pe fereastra de inspecție a supapei de siguranță). În acest caz înlocuiți-l cu un nou furtun de siguranță.

Durata programului indicată pe afișajul cu durata rămasă “sare” dintr-o dată în sus sau în jos cu câteva minute, sau durata programului afișată inițial este prelungită/scurtată cu o perioadă de timp:

Aceasta este o adaptare normală a mașinii de spălat la factorii care pot avea un efect asupra duratei programului de spălare, de exemplu:

- formarea excesivă de spumă;
- instabilitate a încărcării din cauza rufelor prea grele;
- durată mai mare de încălzire datorită alimentării cu apă rece.

Din cauza unor asemenea influențe, durata rămasă a programului este recalculată și actualizată dacă este necesar. În plus, mașina de spălat determină cantitatea de rufe încărcate pe durata fazei de umplere și reglează în mod corespunzător durata programului indicată inițial, dacă este necesar.


Ce trebuie să fac atunci când sistemul automat de siguranță detectează un defect?

Programul este întrerupt și diverșii indicatori (dacă sunt prevăzuți) arată originea defecțiunii.

Tabelul cu descrierea defecțiunilor

Luminița se aprinde	Afișaj digital	Descrierea defecțiunii
“Robinetul de apă închis”	“FH”	“Defecțiune Alimentare cu apă”
-	“FP”	“Defecțiune la evacuare”
-	de la “F4” la “F21” sau “888”	“Defecțiune componente electrice”
“Aquistop / Dispozitiv cu pană de etanșare”	“FA”	“Defecțiune dispozitiv cu pană de etanșare”


a. Defecțiune alimentare cu apă (nu se face alimentarea cu apă sau presiune insuficientă a apei)

Indicatorul “Robinetul de apă închis” este aprins și afișajul digital indică “FH”. Oprii aparatul prin rotirea butonului selector de programe la poziția “” și scoateți-l din priză.

Verificați dacă:

- robinetul de apă este deschis și presiunea de alimentare cu apă este suficientă;
 - furtunul de alimentare cu apă este îndoit;
 - filtrul de sită între robinet și furtun este curat (vezi “Curățarea și întreținerea” / “Filtrul de sită de la racordul de apă”);
- furtunul de alimentare cu apă este înghețat.
Conectați aparatul la sursa de alimentare cu energie electrică.
Reselectați programul dorit și apăsați butonul “**Start/Pauză**” din nou pentru a continua programul (nu adăugați detergent pentru acest program)

b. Defecțiune la evacuare

Afișajul digital indică “FP”. Stingeti mașina de spălat poziționând selectorul de programe pe poziția “” și scoateți ștecherul din priză.

Verificați dacă:


- furtunul de evacuare este îndoit (vezi “Instalarea”);
- **IMPORTANT:** înainte de evacuarea apei, lăsați-o să se răcească.
- furtunul de evacuare este înghețat.
Conectați aparatul la sursa de alimentare cu energie electrică.
- Pompa/filtrul este blocat (vezi “Scoaterea filtrului” / “Evacuarea apei reziduale”).

IMPORTANT: Verificați dacă apa s-a răcit înainte de evacuare.

Reselectați programul dorit și apăsați butonul “**Start/Pauză**” din nou pentru a continua programul (nu adăugați detergent pentru acest program). Dacă defecțiunea reappare, contactați Service-ul autorizat (Vezi “Service-ul”).

c. Defecțiune modul electric


Afișajul digital indică “F4” la “F21” sau “888”.

- Fixați selectorul de programe pe poziția “”, selectați programul dorit și apăsați butonul “**Start/Pauză**” din nou. Programul va continua.
- Dacă defecțiunea reappare, contactați Service-ul autorizat (Vezi “Service-ul”).

d. Aquastop / Defecțiune dispozitiv cu pană de etanșare

Un semnal sonor este emis. Luminița indicatorului Aquastop / Dispozitiv cu pană de etanșare se aprinde. Afișajul digital indică “FA” și pompa funcționează.

Defecțiunea “Aquastop / Dispozitiv cu pană de etanșare” este posibil să fi fost declanșată de:

- prea multă spumă.
 - o scurgere a aparatului, apa care curge în rezervorul de apă.
1. Stingeti aparatul prin rotirea selectorului de programe pe poziția “”, scoateți aparatul din priză și închideți robinetul.
 2. Informați Service-ul autorizat și faceți o descriere a defecțiunii (vezi “Service-ul”).
 3. Dacă butonul “Start/Pauză” nu a fost apăsat, dar mașina începe se umple cu apă, închideți robinetul de alimentare cu apă și contactați Service-ul autorizat (vezi “Service-ul”).

SERVICE-UL

Înainte de a contacta Service-ul autorizat:

1. Încercați să remediați singur problema (vezi "Ghid de detectare a defecțiunilor").
2. Porniți din nou programul pentru a verifica dacă problema se repetă.
3. Dacă mașina continuă să funcționeze în mod defectuos, apălați la Service-ul autorizat.

Comunicați:

- Tipul de problemă.
- Tipul de aparat și numărul modelului precum și codul service (numărul scris după cuvântul SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Eticheta cu informații pentru Service se găsește pe panoul frontal, în spatele cadrului ușii.

- Adresa dvs. completă.
- Numărul dvs. și prefixul telefonic.
Numărul de telefon și adresa Service-ului autorizat pot fi găsite pe fișa de garanție sau pot fi obținute de la vânzătorul dumneavoastră local.

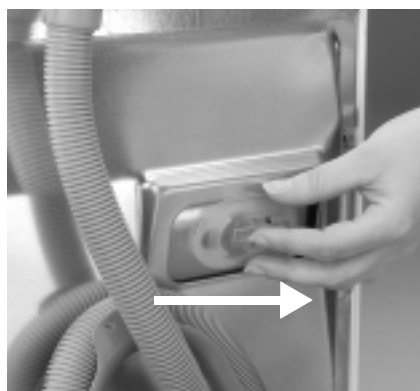
TRANSPORT ȘI MANIPULARE

1. Scoateți ștecherul din priza de curent.
2. Închideți robinetul de apă.
3. Scoateți furtunul de alimentare cu apă și cel de evacuare din racordul de lucru.
4. Goliți în întregime furtunul de alimentare cu apă și cel de evacuare.
5. Întotdeauna montați buloanele de protecție pentru transport (vezi "Instalarea"/"Îndepărtați buloanele de protecție pentru transport").

INSTALAREA

Îndepărtați buloanele de protecție pentru transport

1. Slăbiți cele patru buloane cu cheia de piulițe din dotare.
În plus, desfaceți clema de plastic învelită în jurul cablului de alimentare.
Nu tăiați clema.
2. Desfaceți buloanele cu mâna.
3. Apucați bulonul și scoateți-l prin deschizătura mare.
4. Sigilați găurile rezultate folosind capacele din plastic livrate. Pentru aceasta, introduceți capacele în partea mare a găurii în direcția săgeții și împingeți-le în locașul îngust până când se înclichetează în locul potrivit.
5. **Păstrați bolțurile de protecție pentru transport pentru o utilizare viitoare.**
 - Oricând aparatul este transportat, buloanele de protecție pentru transport trebuie să fie montate din nou:
 1. Desfaceți acoperitoarele din plastic cu ajutorul unei șurubelnițe, lăsați-le să alunece în direcția opusă săgeții și îndepărtați-le.
 2. Introduceți buloanele de protecție pentru transport în ordine inversă.



Reglați picioarele

Micile neuniformități ale podelei pot fi compensate prin înșurubarea celor patru picioare ale aparatului în sus sau în jos (nu utilizați niciodată bucăți de lemn, carton sau materiale similare):

1. Mașina de spălat trebuie instalată orizontal, atât pe lățime cât și în adâncime. Folosiți o nivelă cu bulă de aer.
2. Slăbiți contrapiulița în sens orar folosind cheia fixă livrată.
3. Reglați înălțimea piciorușului cu mâna.
4. Strângeți contrapiulița în sens antiorar la mașina de spălat.

Dacă mașina va trebui să fie instalată pe o podea din lemn, distribuiți greutatea prin plasarea acesteia pe o foaie de placaj cu dimensiunile 70 x 70 cm și cu grosimea de cel puțin 3 cm.

Fixați foaia de placaj de podea.



Conectați furtunul de alimentare cu apă

1. Înșurubați cu grijă furtunul flexibil de alimentare la robinet, preferabil manual.
2. Asigurați-vă că furtunul flexibil de evacuare nu este îndoit.
3. Controlați impermeabilitatea racordurilor mașinii de spălat deschizând complet robinetul de apă.

Aparatul **nu trebuie să fie** conectat la robinetul de amestecare al unui încălzitor de apă fără presiune.

Aparatul poate fi conectat fără o supapă de reținere.

Controlați periodic starea furtunului din punctul de vedere al fragilității și dacă prezintă fisuri, și înlocuiți-l dacă este necesar, folosind un furtun nou de același tip (disponibil la Service-ul autorizat sau la vânzătorul de specialitate).

Dacă furtunul este deteriorat, deconectați imediat mașina de spălat de la alimentarea cu curent electric.

Dacă furtunul este prea scurt, înlocuiți-l cu un furtun mai lung cu pană de etanșare (disponibil la Service-ul autorizat sau la vânzătorul de specialitate).

Montați noul furtun profesional la mașina de spălat și la robinet.

Rețineți faptul că funcția Aquastop/Dispozitiv cu pană de etanșare nu mai este garantată dacă învelișul furtunului este deteriorat.



Conectați furtunul de evacuare a apei

1. Conectați furtunul de evacuare la sifonul ventilat sau agățați-l pe marginea chiuvetei cu ajutorul cotului în formă de "U".
2. Asigurați-vă că furtunul flexibil de evacuare nu este îndoit.
3. Fixați furtunul în așa fel încât să nu poată cădea în timpul funcționării mașinii de spălat.

Chiuvetele mici nu sunt recomandate.

Dacă este necesară adăugarea unui prelungitor, folosiți un furtun de același tip. Securizați racordurile cu cleme.

Lungimea maximă a furtunului de evacuare: 2,50 m

Înălțimea maximă de evacuare: 1,25 m

Înălțimea minimă de evacuare: 0,70 m



