


TABEL CU PROGRAME

- A. Indicator "Ușă blocată"
- B. Indicator "AquaStop"
- C. Indicator "Robinet de apă închis"
- D. Butoane de selectare a temperaturii
- E. Buton selector de programe
- F. Buton "Pornire cu întârziere"
- G. Buton "Reset/Deblocare ușă"
- H. Buton "Siguranță pentru copii"
- I. Buton "Centrifugare variabilă"
- J. Indicator de succesiune a programului
- K. Buton "Start/Pauză"

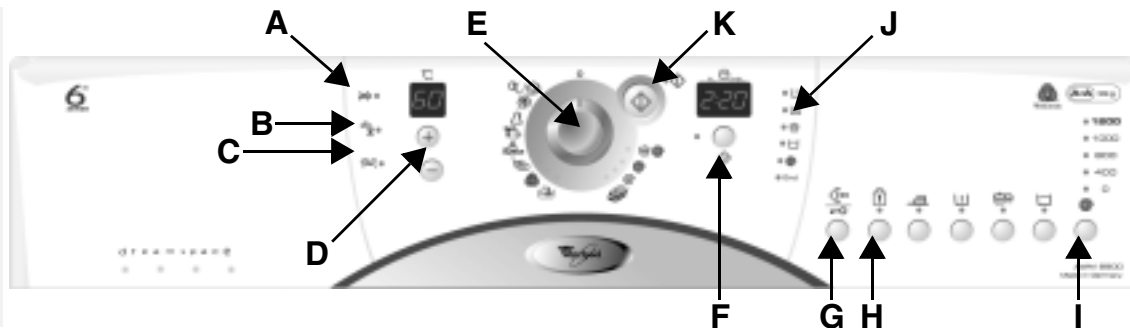

Când se selectează una din opțiunile disponibile indicatorul se aprinde. În situația în care combinația de program, opțiuni suplimentare și temperatură nu este posibilă, luminile indicatoare se sting automat și se emite un sunet.

*: opțional / da: dozaj necesar.

Programul	Simbol spălare	Tip de spălare/Note <i>- Pentru selectarea temperaturii, vă rugăm respectați recomandările producătorului de pe etichetă.</i>	Încărcarea maximă kg	Detergenții și aditivii			Opțiuni speciale					Viteza maximă de centrifugare rpm	Temperatura °C
				Lichid emolient	Spălare principală	Pre-spălare	Pornire cu întârziere	Ușor de călcat	Pre-spălare	Clătire suplimentară	Oprire clătire		
Bumbac / Antibacterii		Articole puțin sau normal murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in. La o temperatură de 80°C sau mai mare, acest program elimină bacteriile, asigurând igienizarea rufelor dvs. Eficiența înlăturării bacteriilor a fost testată respectând o metodologie similară cu standardul NF EN 13697 din noiembrie 2001. Folosiți opțiunea suplimentară "Prespălare" pentru rufe foarte murdare.	9,0	*	Da	*	*	*	*	*	*	1200	20 la 95
Colorate		Articole puțin sau normal murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in.	9,0	*	Da	*	*	*	*	*	*	1200	20 la 60
Sintetice		Articole puțin sau normal murdare: bluze, cămăși etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	4,0	*	Da	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	20 la 60
Articole de fiecare zi		Program pentru articole puțin sau normal murdare din bumbac și/sau fibre sintetice.	4,0	*	Da	—	*	*	—	*	*	1200	20 la 60
Rapid plus		Articole puțin murdare: salopete și articole sportive din bumbac, poliester, poliamidă sau asemănătoare cu fibre în amestec.	4,0	*	Da	—	*	*	—	*	*	1200	20 la 30
Delicate		Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	2,5	*	Da	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	20 la 40
Lână		Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe. Acest program (40°C) este testat și aprobat pentru spălarea cu mașina a lânii de "The Woolmark Company". Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.	2,0	*	Da	—	*	*	—	—	*	1000 ¹⁾	20 la 40
Spălare manuală		Țesături din mătase, in, lână și viscoză marcate cu eticheta "spălare manuală". Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat. Acest program prevede o centrifugare foarte delicată.	2,0	*	Da	—	*	*	—	—	*	400 ²⁾	20 la 40
Articole mari		Pături din fibre sintetice, covorașe de pat umplute cu poliester sau alte fibre artificiale, saci de dormit, covorașe de baie și alte articole similare.	2,5	*	Da	*	*	*	—	*	*	1000 ¹⁾	20 la 95
Centrifugare delicată	—	Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".	4,0	—	—	—	*	—	—	—	*	1000 ¹⁾	—
Centrifugare	—	Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Colorate".	9,0	—	—	—	*	—	—	—	*	1200	—
Clătire + centrifugare	—	Același ca ultimul ciclu de clătire și centrifugarea finală de la programul "Colorate".	9,0	*	—	—	*	*	—	*	*	1200	—

¹⁾ Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte cu acest program viteza de centrifugare a fost limitată la 1000 rpm.
²⁾ Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte cu acest program viteza de centrifugare a fost limitată la 400 rpm.



DATE DESPRE CONSUM

Programul	Selectorul de temperatură (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata aproximativă a programului* (ore : minute)
Bumbac / Antibacterii	95	9,0	95**	2,70	2:40
Colorate***	60	9,0	81	1,53	2:40
Colorate	60	4,0	50	1,10	1:35
Colorate	40	9,0	81	0,90	2:25
Sintetice	40	4,0	52	0,60	1:30
Articole de fiecare zi	40	4,0	50	0,60	1:00
Rapid plus	30	4,0	35	0,40	0:30
Delicate	30	2,5	65	0,45	0:50
Lână	40	2,0	60	0,50	0:35
Spălare manuală	30	2,0	60	0,30	0:31
Articole mari	40	2,5	85	0,80	1:30

Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.

* Indicatorul timpului rămas poate să varieze față de valorile din tabel, deoarece ia în considerare condițiile de funcționare aplicabile în acel moment.

** Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

*** Program de referință pentru coloana energie.

ADĂUGAȚI DETERGENT, ÎNCHIDEȚI UȘA ȘI SELECTAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergentul după cum este indicat în tabelul cu programe sau în capitolul "Detergenți și aditivi" din instrucțiunile de utilizare.

1. Rotiți **butonul selector de programe** la programul dorit.
2. Afișajul cu timpul rămas indică durata programului dorit (în ore și minute) și lampa pilot a butonului "Start/Pauză" clipește.
3. Indicatorul vitezei de centrifugare predefinite corespunzătoare programului selectat se aprinde. Temperatura recomandată (vezi indicatorul) poate fi modificată prin apăsarea butonului "+" sau "-".

SELECTAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ

Când se selectează una din opțiunile disponibile indicatorul se aprinde.

În situația în care combinația de program, opțiuni suplimentare și temperatură nu este posibilă, luminile indicatoare se sting automat și se emite un sunet.

Butonul "Ușor de călcat"

- Poate fi folosit împreună cu toate programele pentru a reduce șifonarea.
- Sporește cantitatea de apă și rufe sunt centrifugate în mod delicat.

Butonul "Prespălare"

- Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară). Durata ciclului sporește cu aproximativ 15 minute.

Butonul "Clătire suplimentară"

- Mai multă apă și un timp mai lung de clătire este adăugat.
- Această opțiune este potrivită în special pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru a ajuta persoanele care suferă de alergii.

Butonul "Oprire clătire"

- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără să mai fie centrifugate: acest lucru evită mototolirea și decolorarea.
 - Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul "Sintetice" sau "Delicate".
 - Această funcție este foarte utilă dacă doriți să amânați centrifugarea sau dacă doriți să evacuați doar apa.
- Notă:** Programul trece pe "Oprire clătire" de îndată ce lumina "Oprire clătire" de pe indicatorul secvenței programului se aprinde.

Terminarea opțiunii "Oprire clătire"

- Apăsați din nou butonul de oprire a clătirii; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare în curs.
- Dacă nu doriți să centrifugați hainele, apăsați butonul "Reset/Deblocare ușă" Apa este evacuată apoi, înainte ca ușa să poată fi deschisă.

Butonul "Centrifugare variabilă"

- Fiecare program are o viteză automată de centrifugare predefinită.
- Apăsați pe buton pentru a fixa o altă viteză de centrifugare.
- Dacă este selectată viteza de centrifugare "0", centrifugarea finală este anulată, dar vârfuri intermediare rămân pe durata clătirii. Se evacuează doar apa.

PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE

Opțiunea "Pornire cu întârziere" permite mașinii să înceapă funcționarea conform dorinței utilizatorului, de exemplu noaptea când curentul electric este mai ieftin.

- Selectați programul, temperatura și opțiunile.
- Apăsați butonul "Pornire cu întârziere" pentru a selecta întârzierea de la 1 la 23 de ore;
- Apăsați butonul "Start/Pauză".
- Indicația cu timpul de întârziere dispăre când programul pornește și este înlocuit de timpul rămas.
- Numărul orelor selectate poate fi apoi redus prin apăsarea butonului "Pornire cu întârziere".

Pentru anularea opțiunii de "Pornire cu întârziere"

- Rotiți butonul selector de programe până la poziția "0".
- Reselectați programul și opțiunile dorite și apăsați butonul "Start/Pauză".

PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul "Start/Pauză". Lampa pilot a butonului "Start/Pauză" se aprinde. Lămpile indicatoare arată secvența atinsă a programului. După pornirea programului, indicatorii de succesiune sunt activați de sus în jos, trecând prin Prespălare, Spălare, Clătire, Centrifugare. În momentul în care o secvență a programului este terminată, lampa corespunzătoare se stinge.

ADĂUGARE RUFEBLOCARE UȘĂ

De fiecare dată când un program începe, ușa este blocată, indicatorul luminos "Ușă blocată" se aprinde și aproximativ 0,5 litri de apă intră în mașină. În cazul programelor Bumbac / Antibacterii, Colorate, Sintetice, Articole de fiecare zi și Rapid plus, timp de 10 minute la începutul spălării principale, programul poate fi întrerupt prin apăsarea butonului "Start/Pauză" și ușa poate fi deschisă din nou, de exemplu pentru a adăuga rufe pentru spălat. După această perioadă, ușa rămâne blocată până la terminarea programului, și nu trebuie forțată deschiderea sub nici o formă. Veți găsi mai multe informații despre blocarea ușii în Instrucțiunile de utilizare.

TERMINAREA PROGRAMULUI

- Durata rămasă este "0:00" și indicatorul luminos "Terminare" este aprins.
1. Rotiți butonul selector de programe la poziția "0".
 2. Închideți robinetul și lăsați ușa întredeschisă pentru a permite evacuarea apei din tambur.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI, TEMPERATURII, OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apăsați butonul "Start/Pauză" pentru a întrerupe programul. Luminița clipește.
2. Selectați noul program (cu temperatura), toate opțiunile și altă viteză de centrifugare, dacă doriți.
3. Apăsați butonul "Start/Pauză" din nou. Noul program continuă din același punct în care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

BUTONUL RESET / DEBLOCARE UȘĂ

Apăsați butonul "Reset/Deblocare ușă" cel puțin 3 secunde. Apa existentă este evacuată înainte ca ușa să poată fi deschisă. Aveți grijă, rufele spălate pot fi încă fierbinți!

SIGURANȚĂ PENTRU COPII

Informații detaliate pot fi găsite în instrucțiunile de utilizare.

Butoanele de comandă pot fi blocate pentru a evita folosirea de către copii.

1. Dacă mașina este oprită: rotiți butonul selector de programe de la poziția "0" la orice program. Nu apăsați butonul "Start/Pauză". Apăsați butonul "Siguranță pentru copii" timp de 5 secunde. Indicatorul "Siguranță pentru copii" se aprinde. Rotiți butonul selector de programe pe poziția OPRIT "0" din nou.
2. În timp ce un program este în desfășurare: Apăsați butonul "Siguranță pentru copii" timp de 5 secunde. Indicatorul "Siguranță pentru copii" se aprinde.

Acum, indiferent dacă butonul selector de programe este rotit, nici un program nu poate fi pornit sau modificat. Totuși, un program în desfășurare poate fi oprit în orice moment (de exemplu în caz de urgență), prin rotirea butonului selector de programe la "0". Încercările de modificare pe durata desfășurării programului sunt semnalizate prin clipirea lămpii programului ales accidental. Indicatorul luminos pentru programul actual în desfășurare se aprinde. Pentru a debloca butoanele de comandă, mașina trebuie sau să aibă un program în desfășurare, sau să fie în mod selectare. Apăsați butonul "Siguranță pentru copii" timp de 5 secunde. Indicatorul luminos "Siguranță pentru copii" se stinge.