

RO AWO 10761


DIAGRAMA CU PROGRAME

Whirlpool

A. Indicator "Ușă blocată" -
În momentul în care indicatorul albastru
se aprinde, ușa nu poate fi deschisă -

Această mașină de spălat este dotată cu
funcții automate de siguranță care
detectează și realizează diagnosticul
defecțiunii într-o fază timpurie și
reacționează în mod oportun:

B. Indicatorul "Curățați filtrul"
C. Indicatorul "Robinet de apă închis"
D. Indicatorul "Aquastop"

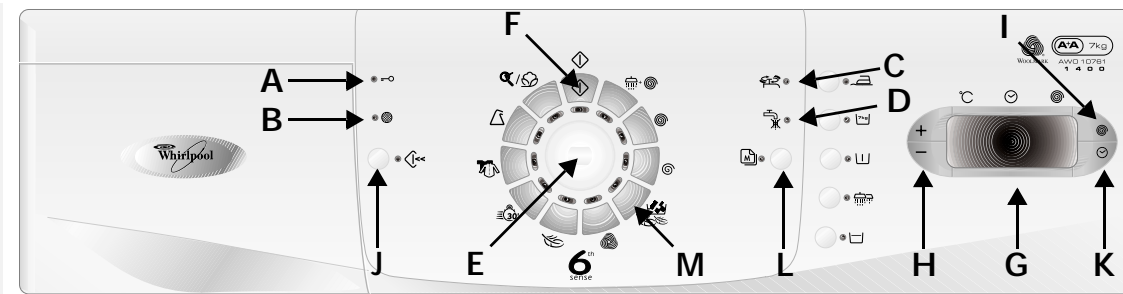

6th sense Tehnologia inteligentă **6^{lea} Simț** asigură întotdeauna obținerea de rezultate perfecte cu eficiență maximă, indiferent de încărcătura de spălat.

E. Butonul "Pornit/Oprit"
F. Butonul "Start/Pauză"
G. Afișajul
H. Butoane de selectare a temperaturii +/-
I. Butonul de selectare a vitezei de centrifugare
J. Butonul "Reset/Evacuare"
K. Butonul "Pornire cu întârziere"
L. Butonul "Favorite"
M. Butonul de selectare a programului

Indicatorii de succesiune a programului (pe afișaj)

pre-spălare principală spălare clătire oprire clătire centri-fugare

| Programe principale | Simbol spălare | Tip de spălare/Note | Încărcătura max. kg | Detergenții și aditivii | | | Opțiuni speciale | | | | | Viteză centrifugare maximă rpm | Temperatura °C |
|-----------------------------|----------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------|------|-------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | Pre-spălare | Spălare principală | Lichid emolient | Pornire cu întârziere | Ușor de călcat | 7 kg | Pre-spălare | Clătire intensivă | | |
| Bumbac (Anti-bacterii) | | Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac, bumbac colorat și în. Pentru selectarea temperaturii, vă rugăm respectați recomandările producătorului de pe etichetă. La o temperatură de 80°C sau mai mult, acest program elimină bacteriile, asigurând igienizarea rufelor dvs. Eficiența înlăturării bacteriilor a fost testată urmând o metodologie similară standardului NF EN 13697 din noiembrie 2001. <i>Folosiți opțiunea "Preșpălare" pentru rufe foarte murdare.</i> | 6,0 | * | Da | * | * | * | * | * | * | 1400 | 20 la 95 |
| Sintetice | | Articole normal sau foarte murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac. | 2,5 | * | Da | * | * | * | — | * | * | 1000 ¹⁾ | 20 la 60 |
| Articole de fiecare zi | | Articole puțin sau normal murdare, din bumbac și/sau sintetice. | 3,0 | — | Da | * | * | * | — | — | * | 1400 | 30 la 60 |
| Spălare rapidă | | Articole de exterior puțin murdare din bumbac, poliester, poliamidă și amestecuri cu bumbac. | 3,0 | — | Da | * | * | * | — | — | * | 1400 | 20 la 30 |
| Delicate | | Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze. | 1,5 | * | Da | * | * | * | — | — | * | 1000 ¹⁾ | 20 la 40 |
| Lână | | Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe. Acest program (40°C) pentru lână care se poate spăla cu mașina este testat și aprobat de The Woolmark Company. <i>Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.</i> | 1,0 | — | Da | * | * | — | — | — | * | 1000 ¹⁾ | 20 la 40 |
| Spălare manuală (Lenjerie) | | Tesături din mătase, in, lână și viscoză marcate cu eticheta "spălare de mână". Acest program (40°C) pentru lână care se poate spăla manual este testat și aprobat de The Woolmark Company. Acest ciclu este potrivit în special pentru tratarea lenjeriei delicate (se recomandă utilizarea unei plase pentru rufe). <i>Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat. Acest program prevede o centrifugare foarte delicată.</i> | 1,0 | — | Da | * | * | — | — | — | * | 400 ²⁾ | 20 la 40 |
| Clătire & centrifugare | | <i>Același ca ultimul ciclu de clătire și centrifugare finală de la programul "Bumbac".</i> | 6,0 | — | — | * | * | * | — | — | * | 1400 | — |
| Centrifugare | | <i>Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".</i> | 6,0 | — | — | — | * | — | — | — | — | 1400 | — |
| Ciclu scurt de centrifugare | | <i>Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".</i> | 1,5 | — | — | — | * | — | — | — | — | 1000 ¹⁾ | — |
| Evacuare | | <i>Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după "Oprire clătire".</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

*: opțional / da : dozaj necesar

1) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este limitată la 1000 rpm la acest program.

2) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este limitată la 400 rpm la acest program.

M0501

- testat și aprobat de The Woolmark Company -

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05831



DATE DE CONSUM

| Programul | Selectorul de temperatură (°C) | Încărcătura (kg) | Apa (l) | Energia (kWh) | Durata aproximativă a programului (ore : minute)* |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------|---------------|---|
| Bumbac (Anti-bacterii) | 95 | 6,0 | 54** | 1,90 | 2:00 |
| Bumbac | 60 | 6,0 | 49 | 1,14 | 2:20 |
| Bumbac cu "7 kg" *** | 60 | 7,0 | 57 | 1,19 | 2:35 |
| Bumbac | 40 | 5,0 | 44 | 0,60 | 2:05 |
| Sintetice | 60 | 2,5 | 55 | 0,80 | 1:30 |
| Sintetice | 40 | 2,5 | 55 | 0,60 | 1:20 |
| Articole de fiecare zi | 40 | 3,0 | 45 | 0,50 | 1:00 |
| Spălare rapidă | 30 | 3,0 | 37 | 0,40 | 0:30 |
| Delicate | 30 | 1,5 | 60 | 0,50 | 0:45 |
| Lână | 30 | 1,0 | 60 | 0,30 | 0:40 |
| Spălare manuală (Lenjerie) | 30 | 1,0 | 45 | 0,30 | 0:40 |

Ciclul de prespălare poate duce la creșterea duratei programului. Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC / EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.

* Indicatorul timpului rămas poate de asemenea să varieze față de valorile din tabel, deoarece ia în considerare condițiile domestice aplicabile în acel moment. În cazul în care durata rămasă a programului este nou calculată, pe afișaj apare simbolul Al 6^{lea} Simt.

** Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

*** Program de referință pentru coloana energie.

ADĂUGAȚI DETERGENȚII, ÎNCHIDEȚI UȘA, SELECȚAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergenții după cum este indicat în tabelul cu programe sau în capitolul "Detergenți și Aditivi" din broșura cu Instrucțiuni de utilizare.

1. Porniți mașina de spălat prin apăsarea butonului "Pornit/Oprit".
2. Indicatorii albaștri ai programelor principale și butonului "Reset/Evacuare" se aprind.
3. Selectați programul dorit prin apăsarea butonului corespunzător. Indicatorii albaștri ai celorlate programe se sting, și indicatorul butonului "Start/Pauză" clipește. Afișajul indică viteza de centrifugare și temperatura predefinite corespunzător programului selectat.
4. Temperatura poate fi modificată prin apăsarea butonului de selectare a temperaturii "+/-", viteza de centrifugare prin apăsarea butonului de selectare a vitezei de centrifugare . Dacă este selectată viteza de centrifugare "0", centrifugarea finală este anulată, dar nu centrifugările intermediare pe durata clătirii; se evacuează doar apa.

UTILIZAREA DE SUBSTANȚE DE ÎNĂLBIRE PE BAZĂ DE CLOR

- Spălați rufe folosind programul de spălare dorit (Bumbac, Sintetice), adăugând o cantitate corespunzătoare de substanță de înălbire în compartimentul pentru LICHID EMOLIENT (închideți cu grijă dozatorul de detergent).
- Imediat după terminarea programului, porniți programul "Clătire și centrifugare" pentru a elimina orice miros rezidual de substanță de înălbire; dacă doriți, puteți adăuga lichid emolient.

SELECTAREA OPȚIUNILOR SPECIALE

Când se selectează una din opțiunile speciale, indicatorul se aprinde.

Când combinația de program nu este posibilă (opțiunile suplimentare și temperaturile) luminile indicatoare se sting automat. Combinațiile cu opțiuni neadecvate vor fi anulate automat.

Butonul "Ușor de călcat"

- Poate fi folosit împreună cu programele pentru "Bumbac", "Sintetice" și "Articole de fiecare zi", pentru a ușura călcatul.
- Sporește cantitatea de apă și rufe sunt centrifugate în mod delicat.

Butonul "7 kg"

- Vă permite, în cadrul programului "Bumbac", să spălați eficient încărcături de până la 7 kg cu consum minim de apă și de energie.

Butonul "Prespălare"

- Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară) sensibile. Timpul ciclului sporește cu aproximativ 15 min.

Butonul "Clătire intensivă"

- Mai multă apă și un timp mai lung de clătire este adăugat.
- Această opțiune este ideală pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru persoanele care suferă de alergii.

Butonul "Oprire clătire"

- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără să mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul "Sintetice", "Articole de fiecare zi" sau "Delicate".

- Această funcție este foarte utilă dacă doriți să amânați centrifugarea sau dacă doriți să evacuați doar apa.

Notă: Programul se oprește la "Oprire clătire" în momentul în care simbolul "Oprire clătire" este indicat pe afișaj. Butonul "Start/Pauză" clipește.

Terminarea opțiunii "Oprire clătire":

- Apăsăți butonul "Start/Pauză"; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare în curs.
- Dacă nu doriți să centrifugați rufe, apăsați butonul "Reset/Evacuare" și după aceea butonul "Start/Pauză" pentru a porni programul "Evacuare".

FAVORITE

Aveți posibilitatea de a memora, pentru fiecare program principal, combinațiile de program, opțiuni, temperaturi și viteze de centrifugare preferate. După selectarea combinației dorite, apăsați butonul "Favorite" cel puțin 3 sec. La următoarea alegere a programului corespunzător, afișajul va indica parametrii memorati, și trebuie doar să apăsați "Start/Pauză". Dacă doriți să modificați combinația memorată, trebuie să selectați ce doriți și apoi apăsați din nou butonul "Favorite" cel puțin 3 sec. Combinația anterioară este anulată automat, iar cea nouă este memorată.

PORNIRE CU ÎNTĂRZIERE

Opțiunea "Pornire cu întârziere" permite pornirea mașinii după placul consumatorului, de exemplu noaptea când electricitatea este mai ieftină.

- Selectați programul, temperatura, viteza de centrifugare și opțiunile.
 - Apăsăți butonul "Pornire cu întârziere" pentru a selecta întârzierea de la 1 la 23 de ore. Pornirea cu întârziere selectată este indicată pe afișaj sub forma "Timpului rămas".
 - Apăsăți butonul "Start/Pauză" - începe numărătoarea inversă a pornirii cu întârziere selectate.
 - Indicatorul pornirii cu întârziere dispăre în momentul în care programul pornește și este înlocuit de timpul rămas.
 - Numărul orelor poate fi redus ulterior prin apăsarea din nou a butonului "Pornire cu întârziere".
- Pentru anularea opțiunii de "Pornire cu întârziere"**
- Apăsăți butonul "Reset/Evacuare" cel puțin 3 secunde - timpul pentru pornirea cu întârziere dispăre de pe indicatorul timpului rămas.

PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul "Start/Pauză". Indicatorul albastru de sub butonul "Start/Pauză" nu mai clipește și se aprinde. Afișajul indică secvența atinsă de program prin intermediul simbolului corespunzător. În momentul în care secvența programului este terminată, simbolul corespunzător dispăre. În dreptul "Timpului rămas", afișajul indică durata rămasă a programului.

INDICATOR ALBASTRU "UȘĂ BLOCATĂ"

Atâta timp cât este în desfășurare un program de spălare, indicatorul se aprinde pentru a indica faptul că ușa nu poate fi deschisă. În momentul în care indicatorul se sting, ușa poate fi deschisă din nou.

INDICATORII ROSII

"Curățați filtrul"

Apa murdară nu este evacuată. Verificați dacă furtunul de evacuare este îndoit sau dacă filtrul trebuie curățat; în cazul din urmă consultați Instrucțiunile de utilizare ("Scoaterea filtrului").

"Robinetul de apă închis"

Aparatul nu este alimentat cu apă, sau este alimentat cu insuficientă apă. Deschideți robinetul de apă; dacă indicatorul încă mai este aprins, consultați "Ghidul de detectare a defectărilor" din Instrucțiunile de utilizare.

"Aquistop"

Aprinderea indicatorului de oprire a apei poate fi cauzată de o scurgere la aparat sau furtun. Vă rugăm consultați "Ghidul de detectare a defectărilor" din Instrucțiunile de utilizare.

SFÂRȘITUL PROGRAMULUI

- Pe afișaj, "Timpul rămas" dispăre și se indică "Sfârșit".
1. Opriți mașina de spălat prin apăsarea butonului "Pornit/Oprit".
 2. Închideți robinetul de apă.
 3. Deschideți ușa și descărcați mașina.
 4. Lăsați ușa întredeschisă pentru a permite tamburului să se usuce.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI, TEMPERATURII, OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apăsăți butonul "Start/Pauză" pentru a întrerupe programul. Indicatorul clipește.
2. Selectați noul program (cu temperatura), toate opțiunile și o altă viteză de centrifugare dacă doriți.
3. Apăsăți butonul "Start/Pauză" din nou. Noul program continuă din același punct în care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

ANULAREA (RESETAREA) UNUI PROGRAM ÎN DESFĂȘURARE ÎNAINTE DE TERMINARE

- Apăsăți butonul "Reset/Evacuare" cel puțin 3 secunde. Apa existentă este evacuată înainte ca ușa să poată fi deschisă.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05831